




Coupe losmaken van de plaat



Draai de bol uit de Coupe en kantel de Coupe ondersteboven

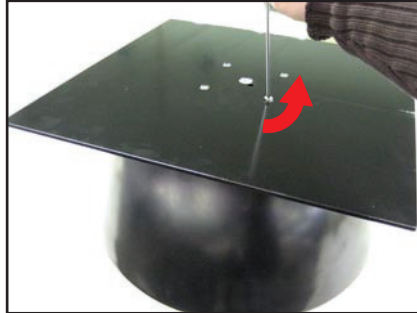

Draai de 4 kleine schroeven los met een binnenzeskant sleutel.



Hef de plaat en de mast uit de Coupe. Plaats deze opzij.

boren van de gaten



Neem een boormachine en plaats een boor Ø 5 mm in de machine.



Boor in het midden van een verzinking onderaan de Coupe een gat.




Herhaal dit voor alle 4 de verzinkingen.

plaat bevestigen aan de Coupe



Plaats de plaat met de mast ondersteboven in de Coupe.

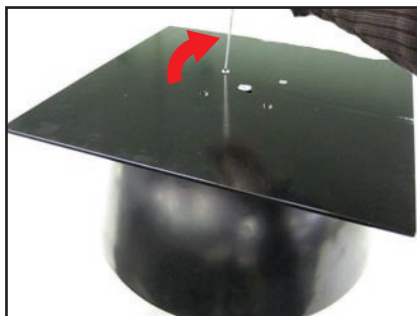

Bevestig de Coupe aan de plaat met de 4 kleine schroeven.



Draai de Coupe om en draai de bol terug in de mast.



Nu kunt u de Coupe vullen met mooie planten waarbij de afwatering gegarandeerd is.

Opgelet:

Eens de gaten geboord zijn in de Coupe kunt u deze niet meer gebruiken om te vullen met water.

De Coupe nooit vullen met levende vissen of andere dieren.

Vul de Coupe steeds tot zijn maximum gewicht voor het plaatsen van de parasol.



manual for drainage of the Coupe




by Jan Melis for Sywawa

Coupe

remove the Coupe from the base



Remove the ball handgrip and turn the Coupe upside down.

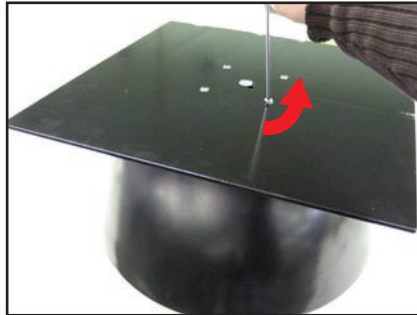

Remove the 4 small screws with a hex-key.



Lift base and pole out of the Coupe and put them aside.

drilling the holes



Take a drilling machine with a drill \varnothing 5mm.



Drill a hole in the middle of the sunk holes in the bottom of the Coupe.




Repeat this for all the 4 sunk holes.

attach the base to the Coupe



Put the base with the pole upside down in the Coupe.

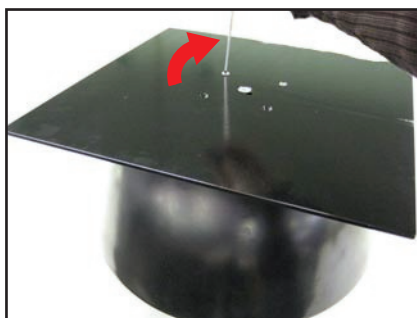

Fix the Coupe to the base with the 4 screws.



Fix the ball handgrip to the Coupe.



Now you can place some beautiful plants in the Coupe.

Caution:

Once you've drilled the holes in the Coupe you won't be able to use it as a basin. Never fill the Coupe with fish or other living animals. Always fill the Coupe to its maximum weight before installing a parasol in it.